


**DISTRIBUTION CHAIN PARTICIPANT / IDENTIFICATION CHART**

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ ( www.patron.eu )	Product identification label:
Manufacturer—product final inspection / name:  Signature:	

Importer / EU-distributor : (name, address, contact info)	Importer / EU-distributor (stamp):
--	------------------------------------

Point of Sale / Service partner : (name, address, contact info)	Point of Sale / Service partner (stamp):
--	--

Date of sale (day, month, year):  . . .	Name (block letters), phone number, stamp and signature of the seller:
---	--



**INFORMATION FOR USE** ..... (en)

=> **medical device: rehab-stroller**

**GEBRAUCHANWEISUNG** ..... (de)

=> **Medizinprodukt: Reha-Kinderwagen**

**NÁVOD K POUŽITÍ** ..... (cs)

=> **zdrav. prostředek: kočárek zdravotní**

**NÁVOD NA POUŽITIE** ..... (sk)

=> **zdrav. pomôcka: kočík zdravotný**

**JACKO**  
 ( ver. Streeter / sizes: STD, MAXI )



**Manufacturing and Distribution:**


PATRON Bohemia a.s.  
 Českolipská 3419, 27601 Mělník, Česká Republika  
 tel.: +420-315 630 111  
 http:// www.patron.eu



SCHEMA



Obr.2

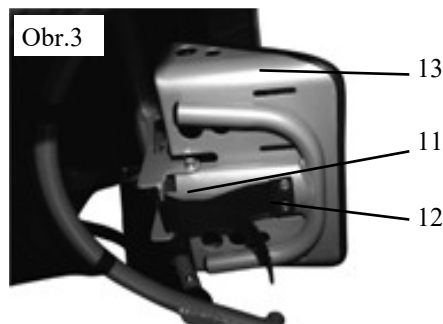

BASIC TECHNICAL DATA

TECHNICAL SPECIFICATION:	TECHNISCHE DATEN:	TECHNICKÉ ÚDAJE:	J5SW STD	J5SW MAXI
Backrest height (mm)	Rückenlehnenhöhe (mm)	Výška opěrky zad (mm)	620	750
Seat depth (mm)	Sitztiefe (mm)	Hĺoubka sedačky (mm)	290-340	330-380
Seat width (mm)	Sitzbreite (mm)	Šířka sedačky (mm)	240/step/340	280/step/380
Seat to footrest (mm)	Unterschenkellänge (mm)	Vzdálenosť sedačky-podnožka (mm)	230-360	230-390
Backrest angle	Rückenlehnenwinkel	Náklon opěrky zad	90°- 160°	90°- 160°
Seat angle	Sitzwinkel	Náklon sedačky	+15°	+15°
Total length (mm)	Gesamtlänge (mm)	Čelková dĺžka (mm)	770	770
Total width (mm)	Gesamtbreite (mm)	Čelková šířka (mm)	590	630
Total height (mm)	Gesamthöhe (mm)	Čelková výška (mm)	1070	1150
Total weight (kg)	Gesamtgewicht (kg)	Čelková hmotnosť (kg)	18,0	19,5
Maximum load (kg)	Maximale Beladung (kg)	Nosnosť (kg)	40,0	50,0
Folded stroller length (mm)	Länge gefaltet (mm)	Dĺžka složeného kočárku (mm)	880	880
Folded stroller width (mm)	Breite gefaltet (mm)	Šířka složeného kočárku (mm)	590	630
Folded stroller height (mm)	Höhe gefaltet (mm)	Výška složeného kočárku (mm)	360	360

SCHÉMA - POPIS:

1. vodítka
2. kĺb vodítka
3. uzáver vodítka
4. opierka chrbta
5. úchyt striešky
6. úchyty hrazdičky
7. podnožka
8. predné koleso otočné
9. zadné koleso pevné
10. brzda zadného kolesa
11. imbusové skrutky pre nastavenie uhla stúpačky
12. suchý zips zabezpečenie stúpačky
13. stúpačka
14. transportná poistka
15. páčka nastavenia chrbtovej opierky



Obr.6



**INTRODUCTION:**

Dear customers, read this document carefully before using this product for the first time. Follow all safety instructions stated in this document. If you have any questions about the product and its proper use, contact professional staff or a service centre. Report any serious adverse event related to the product, or any deterioration in the user's health in connection with the use of the product, immediately to the official distributor of the product in your country or to the manufacturer of the product. For latest safety and/or recall information for this product, as well as the product declaration of conformity, please contact the official distributor of the product in your country or the product manufacturer. Keep this document in a safe place for further reference.



..... **WARNING, CAUTION:**

- ① **CAUTION! Any load attached to the handle (bag, ...) affects the stability of the stroller!**
- ② **The side padded frame covers must be used properly all the time!**
- ③ **Recommended tire air-pressure: 180 kPa**
- ⑥ **Footrest velcro lock must be properly tightened while using stroller!**



.....**maximum load.**

**WARNING! Keep fingers out of any moving parts when operating with the stroller.**

**WARNING! Never leave your child unattended! Even if the belts and brakes are in use.**

**WARNING! Check before use that all locking devices are properly locked and all safety equipments are properly used.**

**WARNING! Check before use that seat unit is properly locked in the chassis interface.**

**WARNING! The seat unit is not suitable for a child younger 6 months.**

**WARNING! This product must not be used while jogging or in-line skating.**

**WARNING! The seat unit must not be used in motor vehicles as the car seat.**

**ATTENTION! Read this manual carefully before the first use of the stroller, as well as keep it for further reference. Safety of a child might be in danger in case you will not follow the instructions and safety notices mentioned I the user guide.**

**PRODUCT - DESCRIPTION, FEATURES, IDENTIFICATION:**

You have received a product that is determined for versatile everyday usage outdoor, as well as indoor at home. Before using the product for the first time, get to know carefully how to use it , how to handle with it, how works all the product features, to avoid any possibility of injury. In particular, observe the following instructions:

- All users and / or their accompanying persons must be trained by qualified personnel how to operate with the product. Users and / or their accompanying persons are obliged to read and learn in particular about the residual risks of this product, in connection with the safety instructions given in this document.
- The product has been adapted to the individual needs of the user. Additional changes may only be made by qualified personnel.
- We recommend that you check the product customization once a year to ensure optimal product setup for users.

**POZNÁMKY:**

## ÚDRŽBA, LIKVIDÁCIA PRODUKTU:

Pri dodržiavaní uvedených inštrukcií vám bude kočík slúžiť dlho, služby Vášho servisného strediska nebudete potrebovať.

- Pravidelne kontrolujte uzáver rukovátka, zaistenie hrazdičky, úchyty na kočíku, spoje, podnožku a poistku rukovátka, aby boli stále v dobrom a funkčnom stave. Brzdy, kolesá a poťah kočíka sú opotrebitelné časti kočíka, preto by mali byť vymenené vždy, keď to bude nutné.
- Kočík by mal byť každých 12 mesiacov skontrolovaný odborníkom.
- Odporúčame po 24 mesiacoch navštíviť servisné oddelenie.
- Kočík môže byť opravovaný len zamestnancami servisných stredísk výrobcu alebo odborníkmi touto firmou poverenými.
- K opravám môžu byť použité len originálne náhradné diely dodávané výrobcom.
- Rotačné a posuvné časti kočíka pravidelne ošetrte mazadlami v spreji (napr. WD 40), minimálne každých šesť mesiacov. Nikdy nepoužívajte olej alebo vazelinu. Dbajte na to, aby ste nepoužili príliš veľké množstvo mazadla (spôsobiloby to zanesenie špiny medzi otáčajúcimi sa časťami). Zvyšné mazadlo utrite.
- Skladanie a rozkladanie kočíka by malo byť vždy veľmi ľahké. Pokiaľ to nie je tak, prečítajte si zvonu príslušné odstavce v návode na použitie.
- Kontrolujte pravidelne tlak v pneumatikách.
- Kodvozok, plasty a kolesá môžete umývať teplou vodou s prídavkom bežného saponátu.
- Poťah kočíka môžete čistiť handričkou namočenou v teplej vode, prípadne vyprať v rukách (max. 40°C).
- Nikdy kočík nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, prostriedkami s prídavkom amoniaku, bieliadiel a liehových čistiadiel.
- V prípade, že bol kočík vo vlhkom prostredí, utrite ho savým materiálom a nechajte v teple usušiť.
- Kočík ukladajte na suchom a bezprašnom mieste pri doporučenej teplote 5-20°C.
- Pravidelne kontrolujte a doťahujte skrutkové spoje.
- Ak sa používajú ovládacie lanká (brzdy, teleskopy, naklápanie), pravidelne je kontrolujte a v prípade potreby nastavte a namažte.

Životnosť produktu: Predpokladaná prevádzková životnosť je 5 rokov. Predpokladaná prevádzková životnosť bola použitá ako základ pri vývoji produktu a definovanie požiadaviek týkajúcich sa použitia produktu na daný účel. Tieto dáta zahŕňajú aj požiadavky na údržbu, na zabezpečenie požadovanej účinnosti a bezpečnosti produktu. Pokyny pre likvidáciu: Za účelom likvidácie je nutné produkt likvidovať v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia, platnými v danej krajine použitia produktu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaje. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a výroby.
2. Výrobok musí byť riadne užívaný, ošetrovaný, udržiavaný a skladovaný podľa pokynov uvedených v návode k použitiu.
3. Pri uplatnení záruky musí byť predložený riadne vyplnený záručný list a kópia dokladu o zakúpení. Identifikačný štítok s výrobným číslom musí zostať čitateľný a nepoškodený. Pri nepredložení týchto dokladov a nesplnení týchto podmienok nie je možné, aby sa začala vybavovať reklamácia.
4. Záruka musí byť uplatnená v obchodnej organizácii, kde bol výrobok kúpený či v autorizovanej servisnej opravne.
5. Reklamačné riadenie možno zahájiť, pokiaľ je reklamovaný tovar zaslaný kompletne, dôkladne zabalené a zaistené proti poškodeniu. Majiteľ je povinný predložiť reklamovaný tovar riadne vyčistený a hygienicky nezávadný podľa obecných hygienických zásad. Majiteľ nemôže pri reklamacii požadovať, aby miesto neho bola prevedená základná údržba alebo čistenie vecí v priebehu reklamačného riadenia.
6. Každú vzniknutú závalu je nutné reklamovať či opraviť ihneď po jej zistení. Za závaly vzniknuté neopravením pôvodných závad a ďalším v nesie zodpovednosť užívateľ.
7. Záruka stráca platnosť, ak závaly boli spôsobené nedovoleným preťažovaním, nehodou, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku či neodborným zachádzaním s ním.
8. Záruka sa nevzťahuje na súčiastky podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, hlavne na opotrebenie, znečistenie a poškodenie poťahu, plastových dielov, opotrebenie brzd, opotrebenie dezénu kolies a na defekt pneumatiky. Záruka sa tiež nevzťahuje na ktorékoľvek časti výrobku mechanicky poškodené.
9. Záručnú dobu nemožno zameriavať s ťžitnou dobou, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby možno tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v konštrukcii riadne užívať.
10. Výrobok musí byť používaný výhradne k účelom, ku ktorým je určený a užívateľ sa musí riadiť pokynmi uvedenými v návode k použitiu. Za škody vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania v rozpore s „Návodom na použitie“ výrobcu/distribútor nezodpovedá.

Especially for users with changing anatomy (eg body dimensions and weight) it is recommended to adjust at least once every six months.

- Your specific product may differ from the variants shown here. In particular, not all optional accessories described in this document are mounted on your product.
- The manufacturer reserves the right to make technical changes to the design described in this manual.

### Product features:

This product is classified as a non-invasive therapeutic device of class 1. The product is intended for short-term and long-term use. The product is controlled by an accompanying person and is used to transport children with the help of another person. The product is intended for use on a solid surface in interiors and exteriors. The product is used by children with temporary or permanent limitation of the ability to walk, unable to walk or keep standing. The product is suitable for users whose anatomy (eg body dimensions and weight) allows the use of this product for the given purpose and whose skin is intact. The product must only be used in conjunction with the accessories specified in the order form.

The manufacturer of this product assumes no responsibility for combinations with medical devices and / or accessories from other manufacturers. Only product combinations evaluated in terms of their efficiency and safety are permitted. This product and accessory combination must be permitted and stated in the product combination agreement.


Indications: mild to severe or complete restriction of the user's movement.

Contraindications: Absolute contraindications are not known. Relative contraindications - lack of physical or mental preconditions, significant surface damage of surface tissue (eg skin, etc.).

Accompanying phenomenon: Exceptionally, the following accompanying phenomena may occur when using the product - pain in the neck muscles, pain in the muscles and joints, circulatory disorders, risk of pressure sores. In case of these accompanying phenomena or problems, contact your doctor or therapist.

### Product identification:

Information on the product label:

<b>GTIN</b>	Global trade identification number. According to GS1-standard = UDI-DI – Unique Device Identifier - Device Identifier. .
<b>SN</b>	Serial number. According to GS1-standard = UDI-PI – Unique Device Identifier - Production Identifier.
<b>REF</b>	Producer identification – product version
<b>Mod.:</b>	Product version / text
<b>Spec.:</b>	Product version / colour version
	Producer - address

Date of production: Serial number (first 3 digit) includes production date. („253“ = 253.-months from 01.01.2000 = January 2021)

## SAFETY AND PROTECTION:

- The attendant must be familiar with the instructions of this manual.
- Professional medical advice regarding the suitability of this product must be sought before use.
- Always make sure, before departure, the child is comfortable, and that clothes and rugs etc, are tucked in, so they do not fall in the wheels.
- Ensure that child is clear of moving parts before making adjustments, to avoid any injury.
- When angle-positioning and adjusting the seat and backrest act accordingly to avoid sudden uncontrolled movements.
- The buggy MUST NOT be used as a seat for a child while traveling in motor vehicle or bus if the vehicle is not equipped for that and if the buggy is not crash tested model according to the requirements of ISO 7176-19 or additionally of ANSI/RESNA WC-4:2012 Section 19 Annex A.
- Do not allow the child to climb unassisted into and out from the stroller.
- Always apply the parking brakes, when getting in and out the stroller.

- The stroller is not designed to be driven down the stairs.
- Ensure yourself that the fixing accessories, safety bar and other equipment is fitted and adjusted correctly.
- Do not stand on the footrest.
- The brakes must be engaged at all times when the stroller is not moving.
- Getting over the curb practice firstly with an empty stroller.
- The attendant must take precautions against the fire risk. In buildings, check the location of fire exits and ensure procedures are understood.
- Do not let children play with or hang on the stroller.
- During the drive keep full attention, to avoid any dangerous situation or collisions.
- Do not overload the stroller. Overloading of a chassis, seat, bag or basket causes reduction of stability of the stroller.
- Make the full attention, when manipulate with the stroller, not to injure the child or yourself.
- If it is possible, always use drive-up ramps or lift to overcome any access restrictions.
- Always lift the stroller in two persons.
- Never transport the stroller when you and/or assistance are not sure if you can transport the stroller with the child safely.
- When you drive the stroller on the road, follow the road traffic regulations.
- Do not use the stroller for any other purposes than it is designed for.
- The stroller is designed to carry only one child.
- Do not use any other than original PATRON accessories designed for this product.
- When the stroller is folded and unfolded, the user guide must be followed carefully, to avoid any damage on the construction what could affect the product stability.
- In case of apparent defect, which limits product's safe using (e.g. damage of chassis, part falls away or other optically visible defects, cracks etc.) it is necessary to stop using the product immediately and contact your local official distributor or service centre.
- Company PATRON does not bear any responsibility for the damages caused by using other than original PATRON accessories supplied by this company.
- Company PATRON does not bear any responsibility for the damages and accidents caused by inappropriate use of this product.

## PREPARATION FOR USE, USE:

### 1) Chassis:

#### Assembling the stroller (with attached seat):

Place folded stroller on wheels. Unbutton and release the transport safety-catch on frame(14). To open the undercarriage stay between the rear wheels and hold handle tightly. Move handle up and backwards until the handle folding release is fully locked in its end position (3). To check the locking position, move upwards the handle to ensure that both mechanism are fully locked (the undercarriage must not start folding). Pull the padded frame covers downwards over the locking mechanism and close both covers by zippers properly. Release backrest recline adjustment lever (15) and set the position of backrest. Tighten lever properly. Release the footrest angle adjustment lever, set the position of footrest and tighten lever again. Unfold the footplate and lock it by velcro fastener. Attach the safety bar. Attach and adjust fixation accessories if needed. The stroller is assembled.

#### Folding the stroller (with attached seat):

Apply the parking brake and take off the safety bar. Press both buttons on footrest hinge simultaneously and set the position of footrest a bit less than horizontally ca 20 degrees. Release the footrest velcro lock and close the footplate. Release the backrest recline adjustment lever and push backrest as far as possible forward, towards the seat base. (It is recommended to take out the exceeding fixing accessories and adjust the seat width by side plates to the maximum limit, which enables to decrease the size of the folded seat). Tighten the lever. Unzip the padded frame covers partially and pull over the locking mechanism upwards. Lift the handle folding release movable parts on both sides and fold the handle forward towards the front wheels. Ensure folded undercarriage by transport safety-catch. The stroller is folded

#### Parking Brake:

To brake the wheels press fully the brake connecting rod. To disengage the parking brake lift fully the brake connecting rod. (pic.6).

#### Swivel lock:

If needed, the front wheel forks can be locked against vertical rotation. To lock the castor forks lift and turn the swivel lock pin by 90° on both sides and let it to snap in in the designated hole on the castor fork.

#### Handle height adjustment:

To change the handle height position press the black plastic buttons on the handle hinges on both sides simultaneously (2), set the handle to desired position, release buttons. Handle will lock in new position automatically, you will hear the locking sound.

#### Safety Bar:

To take off the safety bar press pin release on both sides simultaneously and pull the bar upwards to remove it. To

nožka sa v novej polohe zaisti automaticky, počujete zvuk zacvaknutie.

#### Nastavenie dĺžky podnožky:

Imbusovým-kľúčom povoľte dve skrutky na zadnej strane rúrky podnožky (11). Vysunutím alebo zasunutím nastavte potrebnú dĺžku podnožky. Následne utiahnite skrutky (imbusovým-kľúčom).

#### Nastavenie uhla stúpačky:

Imbusovým-kľúčom povoľte dve skrutky na spodnej strane stúpačky. Posuňte obdĺžnikovú doštičku tak, aby sa lopatka pri sklopení zarazila v požadovanom uhle. Následne utiahnite skrutky (imbusovým-kľúčom).

#### Suchý zips zaistenie stúpačky:

Suchým zipsom umiestneným na spodnej strane stúpačky zafixujte pozíciu stúpačky proti nechcenému sklopeniu.

#### Štandardné príslušenstvo:

##### Košík:

*Pripevnenia* - košík pripnite pomocou popruhov s autopatenty na prednej spodnej oblúkovou rúrkou podvozku a na hornú stredovú trubku podvozku. Zadné poruchy košíka pripnite k úchytom na zadnej časti podvozku, nad brzdami zadných kolies.

*Odnatie* - odopnite všetky popruhy s autopatenty.

##### Transportná poistka podvozku:

*Pripevnenia* - prezlečte poistku okolo nosníka podvozku, prevlečte "očkom" popruhu a zaistite autopatentem.

*Odnatie* - rozopnite autopatent, uvoľnite popruh.

#### Voliteľné príslušenstvo:

K produktu je ponúkaná široká škála špeciálneho fixačného a určujúceho príslušenstvo. Návod na obsluhu na tieto príslušenstva nájdete v separátnej brožúre.

## 2) Obsluha kočíka:

### Nasadenie do kočíka:

Kočík zabrzďte. K uľahčenie nasadenie je vhodné požiadať dôveryhodnú osobu, aby kočík podržala. Opatrne posadíte dieťa do kočíka, zapnite všetky fixačné doplnky, ktorými je Váš kočík vybavený, pripevnite hrazdičku a upravte podnožku do potrebnej polohy. Dbajte na to, aby dieťa vždy sedelo pohodlne.

### Vysadenie z kočíka:

Kočík zabrzďte. K uľahčenie vysadenie je vhodné sklopiť podnožku a požiadať dôveryhodnú osobu, aby kočík podržala. Rozopnite všetky fixačné doplnky, ktorými je Váš kočík vybavený, zložte hrazdičku a opatrne vyberte dieťa z kočíka.

### Prekonávanie obrubníka a nízkych prekážok:

*Dole* - pevne držte vodičko kočíka, choďte prednými kolesami kolmo na hranu obrubníka, malým tlakom na vodičko smerom nadol trochu nadlehčete predné kolesá kočíka a opatrne nimi zídte z obrubníka. Malým tlakom na vodičko smerom nahor trochu nadlehčete zadné kolesá kočíka a opatrne nimi zídte z obrubníka.

*Hore* - choďte prednými kolesami kolmo k obrubníku, tlakom na vodičko smerom nadol a našliapnutím zadného rámu podvozku smerom nadol zdvihnite predné kolesá kočíka do potrebnej výšky a choďte nimi na chodník. Tlakom na vodičko smerom nahor zdvihnite zadné kolesá kočíka do potrebnej výšky a choďte nimi na chodník. V žiadnom prípade nenarážajte prednými kolesami do obrubníka!

### Prenášanie kočíka:

- použite nájazdovou rampu alebo výťah vždy, keď je to možné

- ak musíte prekonať schody, musí kočík prenášať najmenej dve osoby (Obr.7)

- nikdy neprenášajte kočík ak si Vy a Váš pomocník nie ste istí, že kočík aj s dieťaťom bezpečne prenesiete

- ak pri prenášaní kočíka pocítite únavu, oddýchnite si

- pri prenášaní kočíka nesmie mať dieťa ruky mimo kočíka

- nikdy kočík nedvíhajte za hrazdičku ani za podnožku

#### Zo schodov:

Pevne uchopíte vodičko kočíka a choďte prednými kolesami kočíka kolmo k hornej hrane schodiska. Váš pomocník pevne uchopí podvozok kočíka nad prednými kolesami. Kočík spolu nadvihnite, opatrne zneste kočík dole a postavte ho na všetky štyri kolesá (obr.7).

#### Do schodov:

Pevne uchopíte vodičko kočíka a choďte zadnými kolesami kočíka kolmo k spodnému schodu schodišťa. Váš pomocník pevne uchopí podvozok kočíka nad prednými kolesami. Kočík spolu nadvihnite, opatrne vyneste kočík hore a postavte ho na všetky štyri kolesá (obr.7).

#### Poťah:

Poťah kočíka je snímateľný a možno ho prať ručne (max. 40 ° C).

Na poťahu rozopnite zips na zadnej strane chrbtovej opierky.

Navlečte zhora na podperu chrbta a pripevnite pomocou našich suchých zipsov k chrbtovej opore a sedadla kočíka. Pretiahnite poťah cez bočnice sedadla, zapnite zips poťahu chrbtovej opierky.

- zornosti mohli prihodit'
- Nepreťažujte kočík, pri preťažení lôžka, sedačky, tašky, alebo koša kočíku by mohlo dôjsť k narušeniu stability kočíku
- Pri manipulácii s kočíkom dávajte pozor, aby ste nezranili seba alebo dieťa
- Pre prekonanie prekážok použite nájazdovú rampu alebo výťah vždy, keď je to možné
- Kočík musia prenášať vždy najmenej dve osoby
- Kočík nie je určený k jazde po schodisku
- Kočík alebo vložené lôžko nikdy neprenášajte, pokiaľ si vy a váš pomocník nie ste istí, že ho s dieťaťom bezpečne prenesiete.
- Pri jazde s kočíkom dbajte na pravidlá bezpečnosti cestnej premávky
- Nepoužívajte kočík k iným účelom, než ku ktorým je určený
- Nepoužívajte kočík pre iný počet detí, než pre aký bol konštruovaný
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je dodávané či schválené výrobcom
- Pri častom skladaní a rozkladaní kočíka je treba starostlivo dodržiavať návod na použitie, predídete tým nestabilite stopy kočíka. Pri nedodržiavaní návodu na skladanie kočíka môže dôjsť k zakriveniu konštrukcie.
- V prípade viditeľnej závažnej brániacej bezpečnému používaniu výrobku (napr. poškodenie podvozku, odpadnutá časť či iné opticky viditeľné chyby, praskliny a pod.) je potrebné ihneď prestať používať výrobok a kontaktovať predajcu.
- Firma PATRON Bohemia a.s. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním iných doplnkov než dodávaných touto firmou
- Firma PATRON Bohemia a.s. nenesie zodpovednosť za škody a nehody spôsobené nesprávnou manipuláciou s kočíkom

## PRÍPRAVA NA POUŽÍVANIE, POUŽÍVANIE:

### 1) Podvozok:

Rozloženie podvozku (vrátane sedačky):

Položte zložený podvozok na kolesá. Rozopnite a uvoľnite transportné poistku rámu, (14). Postavte sa medzi zadné kolesá kočíka, uchopíte vodiťko a zatiahnite smerom nahor (k sebe), kým sa s cvaknutím neuzamkne uzáver vodiťka (3). Ťahom za vodiťko smerom nahor sa uistíte, že sú obaja uzávery vodiťka zaistené (podvozok už nejde zložiť.). Presuňte bočné chrániče rámu cez uzáver vodiťka a dopnite obaja zipsy chráničov. Povoľte páčku nastavenie opierky chrbta (15), nastavte chrbtovú opierku do požadovanej polohy a utiahnite páčku. Stlačte tlačidlá na klboch polohovanie podnožky (11), nastavte ju do požadovanej polohy a uvoľnite tlačidlá. Vyklopte stupačku a zaistite suchý zips stupačky (12). Nasaďte hrazdičku, nasaďte a nastavte prípadné fixačné doplnky. Kčík je rozložený.

### Zloženie kočíka (vrátane sedačky):

Zabrzďte kočík (obr.6) a odoberte hrazdičku. Stlačte tlačidlá na klboch polohovanie podnožka a tú nastavte čo najvyššie smerom nahor než je vodorovná poloha (obr.10). Uvoľnite suchý zips zabezpečenie stupačky a stupačku sklopte.

Povoľte páčku nastavenia chrbtovej opierky a sklopte chrbtovú opierku čo najviac dopredu (odporúčame pred zložením odňať fixačné doplnky, ktoré bránia maximálnemu zloženiu), utiahnite páčku (obr.10). Čiastočne rozopnite a pretiahnite bočné chrániče rámu hore cez uzávery vodiťka. Pritiahnite uzávery vodiťka smerom nahor a súčasne preklopte vodiťko k predným kolesám až na doraz. Zaistíte transportnú poistku podvozku preglečte poistku okolo nosníka podvozku, prevlečte "očkom" popruhu a zaistíte autopatentem (Obr.8). Kočík je zložený.

### Brzdy:

Pre zabrzdenie kočíka zošliapnite zadnú spojenú brzdu. K odbrzdeniu kočíka brzdou nadvihnite. (obr.6).

### Výškové nastavenie vodiťka:

Stlačte súčasne obe tlačidlá na vnútorných stranách klbov vodiťka (2), nastavte vhodnú výšku vodiťka a tlačidlá uvoľnite. Vodiťko sa zaistí v novej pozícii automaticky, počujete zvuk zacvaknutie.

### Hrazdička:

Pre odobratie hrazdičky stlačte kovové poistné kolíky hrazdičky dovnútra rúrky. Hrazdičku vysuňte smerom nahor. Pri nasadzovaní musí poistné kolíky smerovať dopredu. Nasuňte hrazdičku do príslušných trubiek (6) až zapadne poistný kolík. Ťahom za hrazdičku smerom nahor sa uistíte, že je správne upevnená.

### Nastavenie uhla opierky chrbta:

Povoľte páčku na zadnej strane opierky chrbta (15) Nastavte opierku do požadovanej pozície a zaistíte utiahnutím páčky. Prípadne mierne rozopnite zips poľahu opierky chrbta pre uľahčenie manipulácie. Skontrolujte sa, že opora chrbta je správne zaistená v požadovanej pozícii. Opora sa nesmie uhlovo pohybovať.

### Nastavenie hlčky sedadla:

Uvoľnite poľah sedadla nadvihnutím a uvoľnením suchých zipsov. Povoľte štyri plastové matice na spodnej strane sedadla. Nastavte potrebnú hĺbku sedadla. Následne utiahnite plastové matice (rukou). Navlečte späť poľah sedadla.

### Nastavenie uhla podnožky:

Stlačte súčasne obe tlačidlá na vnútorných stranách klbov podnožky (11), nastavte vhodnú a tlačidlá uvoľnite. Pod-

insert the safety bar, both pin releases have to be pointed ahead. Press slightly both press pins and insert the safety bar into the tube inlays at once until the pins are locked. Check the correct position of safety bar by slight pulling up, safety bar must not lift.

### Backrest recline positioning:

Hold the seat backrest firmly. Loose backrest recline adjustment lever (15). Set the position of backrest. Tighten the lever properly. If needed unzip partially the zipper placed on the rear part of backrest cover to make the manipulation easier. Check the correct locking of the backrest position. Backrest must stay in preset position.

### Seat depth adjustment:

Release the seat cover by lifting up and releasing the Velcro fasteners. Loosen the four plastic nuts on the underside of the seat. Adjust the required seat depth. Then tighten the plastic nuts (by hand). Put the seat cover back on.

### Footrest set angle positioning:

Press both buttons on footrest hinge simultaneously (11), set the angle position of footrest and release the buttons. Footrest will be locked in the new position automatically, you will hear the locking sound.

### Footrest-set height positioning:

Loosen two hexagon-bolts placed on rear side of footrest slider profile. Set desired position of footrest. Properly tighten both hexagon-bolts.

### Footplate angle adjustment:

Loosen two hexagon-bolts placed under the footplates. Set the angle of footplate by pulling or pushing of footplate angle adjustment slide-plate, which is determine requested angle of the footplate. Properly tighten both hexagon-bolts.

### Footplate velcro lock:

Tighten and fasten at any time the velcro lock fastener placed under the footplate to ensure fixed footrest position. (security device against folding of footplate).

### Standard equipment

#### Basket below the stroller :

*Attaching* – Attach the baskets centre part over the undercarriage middle cross bar using fasteners. Fix it with the poppers. Attach the baskets rear part, interlace the fasteners through the side loops placed on the rear frame profiles. Fix it with the poppers. Attach the baskets front part over the undercarriage front curved cross bar using fasteners. Fix it with the poppers .

*Detaching* – unfasten and release all fasteners from the anchoring points.

#### Transport safety catch:

*Attaching* – pull the transport safety catch fastener around the connecting bar and front frame vertical tube. Interlace the fastener through the loop and fix it with the popper.

*Detaching* – unfasten and release the fastener.

### Optional equipment:

This product can be optionally supplied with very wide range of fixation and positional accessory. Please find the optional accessory user guide as separate brochure.

### 2) Stroller in operation:

#### Getting into the stroller:

Engage parking brake. If necessary ask trustful person for help to hold the stroller firmly. Place the child into the stroller carefully. Attach the safety bar and adjust the footrest position. Pull on and adjust all fixation and positioning accessories the stroller is equipped with. Always make sure that the child is seated comfortable in the stroller.

#### Getting out of the stroller:

Engage parking brake. If necessary ask trustful person for help to hold the stroller firmly. If required to easy getting out of the stroller adjust footrest position Take off all applied fixation and positioning accessories. Take off the safety bar and get the child carefully out of the stroller.

#### Getting over the curb stones and low obstacles:

*Down* - Drive the front wheels to the edge of the curb. Hold the handles firmly and tip the stroller backwards and balance on the rear wheels. Drive the rear wheels to the edge of the curb, lower the stroller down the curb slowly on its rear wheels.

*Up* - Drive the front wheels close to the curb. NEVER bump the front wheels into the curb stone!. Hold the handles firmly and tip the stroller backwards and balance on the rear wheels. Drive forward and place the front wheels on top of the kerb. Position the rear wheels at the curb tone bottom edge and lift to the upper level.

#### Manual transport of the stroller:

- make use of ramps and lifts when they are available
- if there is no alternative and steps should not be avoided at least one trustful assisting person must be available to give assistance
- do not attempt to take the stroller up or down over the number of steps unless you and your assisting person are not sure to have the full control during the manipulation as well as he or she can absorb the weight of its occupant and stroller.

- take the rests in regular intervals, if you are tired
- occupant hands must be inside the seat unit during the manual transport time
- NEVER lift the stroller holding the safety bar or footrest!

#### Going stairs downwards:

Tightly hold the handle and position the stroller squarely with the front wheels on the top step. Tip the handle backward and push the stroller forward until the rear wheels are at the end of top step. Assisting person stands in front, holding the stroller by gripping the front frame. Lift the stroller by both persons at once. Carry the stroller down the steps. Continue step by step to the bottom surface.

#### Going stairs upwards:

Tightly hold the handle and position the stroller squarely with the rear wheels against the bottom step. Tip the handle backward and push the stroller forward until the rear wheels are at the end of bottom step. Assisting person stands in front of stroller, holding the stroller by gripping the front frame. Lift the stroller by both persons at once. Carry the stroller upstairs. Continue step by step to the top surface.

#### **Upholstery:**

Seat upholstery is fully detachable and hand washable by lower temperature (max. 40°C).

Unzip the zipper of the upholstery on the back side of backrest. Pull the upholstery over the top of the backrest and attach to the backrest and seat by Velcro fasteners. Pull the upholstery over the seat side panels one by one. Fasten the zipper of backrest upholstery.

## MAINTENANCE, PRODUCT DISPOSAL:

The stroller has been designed to the high standard and with correct usage and maintenance will provide many years of trouble free service.

- make sure that you are familiar with the operation of the stroller. It should always open and fold easily. If it does not, do not force the mechanism - stop and read the instructions
- regularly inspect handle folding release, safety bar fittings, locking devices, catches, footrest, joints fixings and handle release safety clip to ensure they are secure, clean and in full working order
- brakes, wheels, tyres and upholstery are subjects to wear and should be replaced if necessary by a service centre.
- If you have inflatable tires on the stroller, check its inflation regularly. Allowed tire unevenness on the perimeter of tire is +/- 2 mm
- if the stroller is damaged or in need of any repair, only authorised service centres are allowed to provided this services.
- only spare parts supplied by company PATRON has to be used for repairs.
- should parts of your stroller become stiff or difficult to operate, ensure that dirt is not the cause, apply a light application of a spray lubricant e. g. WD 40 (do not use oil or grease). Ensure that the lubricant penetrates between the components but do not overspray as this may encourage the accumulation of dirt. Wipe off any spray excess. Regular lubrication of moving parts will extend the life of your stroller and make opening and folding easier.
- it is recommend to use rain cover when it rains (it is not standard equipment of the strollers)
- do not expose the stroller to the long-acting intensive solar radiation
- textile components of stroller and/or accessory must be used and stored in the way that the transparent plastic parts are not folded or turned tightly. Those can be damaged if the temperature is 5°C below zero.
- wheels, plastic and metal parts may be sponged clean with warm water and mild detergent.
- the seat fabric must be hand washed only at maximum temperature of 40°C, do not use laundry dryer.
- never clean with abrasive, ammonia based, bleaches and alcohol based cleaning compounds.
- after exposure to damp conditions, dry the product off with a soft cloth and leave fully open in warm and dry environment.
- store your stroller in a dry, safe place with recommended temperature 5-20°C.
- it is recommended that the stroller is checked by an approved service centre every 12 month
- We recommend that after 24 months visit a service department.
- Check and tighten the screw connections regularly.
- If there are used control cables (brakes, telescopes, tilt), check it regularly and, if necessary, set up and oil them.

Product lifetime: The expected product lifetime is 5 years. The expected product lifetime was used as a basis for product development and the definition of requirements for the use of the product for the given purpose. This data also includes maintenance requirements to ensure the required efficiency and safety of the product.

Disposal instructions: For disposal, the product must be disposed of in accordance with the local valid environmental protection regulations in the country, where the product was used.

## WARRANTY CONDITIONS:

1. On this product is applied 24 months warranty from the date of sale. The warranty is applied for material and

- Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie technických zmien u prevedenia popísaného v tomto návode.

#### **Funkcie produktu:**

Tento produkt je klasifikovaný ako neinvazívny terapeutický prostriedok triedy 1. Produkt je určený na krátkodobé aj dlhodobé použitie. Produkt je ovládaný sprievodnou osobou a slúži na prepravu detí za pomoci inej osoby. Produkt je určený pre použitie na pevnom podklade v interiéroch a exteriéroch.

Produkt slúži deťom s dočasným alebo trvalým obmedzením schopnosti chôdze, neschopným chôdza, či prostého stoja. Produkt je vhodný pre užívateľov, ktorých anatómie (napr. Telesné rozmery a hmotnosť) pripúšťa použitie tohto produktu na daný účel a ktorých koža je neporušená. Produkt je nutné používať výhradne v spojení s príslušenstvom, ktoré je uvedené v objednávacom liste.

Za kombinácia so zdravotníckymi prostriedkami a / alebo príslušenstvom od iných výrobcov, nepreberá výrobca tohto produktu žiadnu zodpovednosť. Povoľené sú iba produktové kombinácie hodnotené z hľadiska ich účinnosti a bezpečnosti, ktoré sú výhradne povolené kombinovať na základe dohody o kombináciu.


Indikácie: ľahká až závažná alebo úplná obmedzenie pohybu užívateľa.

Kontraindikácie: Absolútne kontraindikácie nie sú známe. Relatívna kontraindikácie - chýbajúce fyzické alebo psychické predpoklady, výrazné plošné porušenie povrchového tkaniva (napr. Kože, a i.).

Sprievodné javy: Pri používaní produktu sa môžu výnimočne vyskytnúť nasledujúce sprievodné javy - bolesť krčného svalstva, svalov a kĺbov, poruchy prekrvenia, riziko dekubitov. V prípade týchto sprievodných javov, či ťažkostí kontaktujte ošetrojúceho lekára alebo terapeuta.

#### **Identifikácia produktu:**

Informácie na typovom štítku:

<b>GTIN</b>	Globálne číslo obch. položky. Podľa normy GS1 = UDI-DI – Unikátna identifikácia pomôcky - identifikátor pomôcky.
<b>SN</b>	Sériové číslo. Podľa normy GS1 = UDI-PI – Unikátna identifikácia pomôcky – identifikátor výroby.
<b>REF</b>	Kód výrobcu pro variantu produktu
<b>Mod.:</b>	Variant produktu / text
<b>Spec.:</b>	Variant produktu / farebné prevedenie
	Informácie o výrobcovi/adresa

Dátum výroby: Sériové číslo (prvé 3 číslice) obsahujú dátum výroby. ("253" = 253. mesiac od 01.01.2000 = január 2021)

## BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

- Doprovodná osoba musí byť oboznámená s inštrukciami uvedenými v návode.
- Kočík môže byť používaný len na doporučenie lekára.
- Pred jazdou skontrolujte, či dieťa sedí pohodlne a či sa jeho oblečenie alebo iná textília nemôže dostať do kontaktu s kolesami kočíka.
- Zaistite, aby se dieťa pri nastavovaní kočíka nedostalo do styku s pohybujúcimi sa časťami a nezranilo sa.
- Pri nastavovaní sklonu zádojvej opierky treba postupovať tak, aby nedošlo k náhlemu sklopeniu opierky.
- Smer jazdy sedačky môže byť zmenený len keď dieťa nesedí v kočíku.
- Kočík sa NESMIE používať ako sedačka pre deti počas cestovania v motorovom vozidle alebo autobuse, ak na to nie je vozidlo vybavené a pokiaľ nie je testovaný na náraz, podľa požiadaviek normy ISO 7176-19
- Nedovoľte dieťaťu, aby nastupovalo alebo vystupovalo z kočíka bez pomoci doprovodnej osoby.
- Kočík musí byť zabrzdzený vždy pri nastupovaní alebo vystupovaní z kočíka.
- Kočík musí byť zabrzdzený vždy, keď nie je v pohybe.
- Vždy sa uistite, či sú všetky fixačné doplnky, bezpečnostná hradička a ostatné príslušenstvo riadne pripevnené a zaistené.
- Nestúpajte na stupačku.
- Prekonávanie obrubníku najskôr vyskúšajte s prázdny kočíkom
- Doprovodná osoba si musí byť vedomá bezpečia požiaru; v budovách sa informujte o umiestnení núdzového východu a o evakuačnom pláne budovy
- Nenechajte dieťa, aby sa hralo s kočíkom, mohlo by dôjsť ku zraneniu
- Jazde s kočíkom vždy venujte dostatočnú pozornosť, aby ste sa vyvarovali nehôd, ktoré by sa pri prípadnej nepo-

**ÚVOD:**

Vážení zákazníci, pred prvým použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento dokument. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto dokumente. Ak budete mať nejaké otázky ohľadom produktu a jeho správneho použitia, obráťte sa na odborný personál, či servisné stredisko. Každú závažnú nežiaducu príhodu v súvislosti s produktom, či prípadné zhoršenie zdravotného stavu užívateľa v súvislosti s užívaním produktu, bezodkladne ohláste oficiálnemu distribútorovi produktu vo vašej krajine, či výrobcovia produktu. Pre informácie ohľadne bezpečnosti a zvolávacích akciách pre tento produkt, rovnako ako produktovej vyhlásenie o zhode, prosím kontaktujte oficiálneho distribútora produktu vo vašej krajine, či výrobcovia produktu. Tento dokument si starostlivo uschovajte pre následnú referenciu.

**..... VAROVANIE, UPOZORNĚNIE:**

- ① **UPOZORNĚNIE! Akýkoľvek zavesený predmet na rukovátku (taška,...) ovplyvňuje stabilitu kočíka!**
- ② **Vždy používajte bočné chrániče rámu riadne pripevnené!**
- ③ **Doporučený tlak v pneumatikách: 180 kPa**
- ⑥ **Vždy používajte suchý zips zaisťujúci stupačky riadne pripevnený.**



.....maximálna nosnosť výrobku.

**UPOZORNENIE! Pri nastavovaní kočíka držte prsty mimo pohybujúcej sa časti mechanizmu**

**UPOZORNĚNIE! Nechať dieťa bez dozoru môže byť nebezpečné**

**UPOZORNĚNIE! Pred použitím sa presvedčte či sú všetky zaisťovacie zariadenia zapojené**

**UPOZORNĚNIE! Škontrolujte, či pripeňovacie zariadenie sedačky je pred použitím riadne pripojené**

**UPOZORNĚNIE! Sedačka nie je vhodná pre dieťa mladšie ako 6 mesiacov**

**UPOZORNĚNIE! Tento výrobok nie je vhodný na behanie a jazdu na korčuliach**

**POZOR! Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a odložte ho na neskoršie nahliadnutie. Bezpečnosť dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ nebudete postupovať podľa návodu.**

**PRODUKT – POPIS, FUNKCIE, IDENTIFIKÁCIA:**

Dostali ste výrobok, ktorý vám umožňuje všestranné každodenné použitie doma aj vonku. Pred prvým použitím produktu sa starostlivo zoznámte s jeho manipuláciou, funkcií a použitím, aby bola vylúčená akákoľvek možnosť poranenia. Dbajte najmä na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

- Všetci užívatelia a / alebo ich sprievodné osoby musia byť zaškolení odborným personálom ohľadom ovládanie produktu. Používatelia a / alebo ich sprievodnej osoby sú povinní si prečítať a poučiť sa najmä o zvyškových rizikách tohto produktu, v súvislosti s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto návode.

- Produkt bol prispôsobený potrebám užívateľa. Dodatočné zmeny smie vykonávať len odborný personál.
- Odporúčame vykonať kontrolu prispôsobenie produktu 1 x ročne, aby bolo možné zabezpečiť optimálne nastavenie produktu pre užívateľov. Najmä u užívateľov s meniacou sa anatómiou (napr. Telesné rozmery a hmotnosť) sa odporúča prispôsobenie minimálne 1 x za pol roka.
- Váš konkrétny produkt sa môže líšiť od variantov, ktoré sú tu vyobrazené. Najmä potom nie je na vašom produkte namontované všetky voliteľné príslušenstvo popisované v návode.

- manufacturing defects.
- 2. The product has to be used entirely for the purpose it is designed for and the instructions in the user guide must be followed.
- 3. The product has to be properly used, maintained, cleaned and stored in accordance to the user guide instructions.
- 4. Do not pull down the identification tag. It has to be readable and undamaged for the whole warranty period.
- 5. The warranty case has to be claimed by the seller, where the product was bought. Properly filled “Warranty sheet” and the proof of purchase must be declared by the warranty application. Every defect should be claimed immediately
- 6. The claim procedure can be started when the device is delivered complete, in original packaging, carefully packed and secured against damage. The owner is committed to deliver the device clean in accordance to the general hygienic measures. The basic maintenance and cleaning cannot be expected or even required when claimed.
- 7. The warranty does not cover: failures caused by the overloading of the products, accident, forced damage, unauthorized changes made on the product and/or its accessories, natural wear and tear of parts, especially upholstery dirt and damage, wear of plastic parts, brakes, tyre profile and tyre puncture, etc.
- 8. The warranty is terminated whenever the following conditions arise: the user fails to follow the instruction mentioned in this user guide and manufacturer’s storage and maintenance suggested procedures, or whenever the product is serviced by any other party except of authorised service centres, or when the identification label is not stucked on the stroller and also in the warranty sheet.
- 9. The warranty period cannot be interchanged with using period, that means for the lifetime period when correct use and maintenance of the product in accordance to the user guide are fulfilled .
- 10. The producer nor the importer is not liable for any loses and injuries caused by manipulation and usage of the product in conflict with the “User Guide” instructions.

The manufacturer, PATRON Bohemia a.s., reserves the right to make changes to the products.

## NOTES:

## SCHEMA - POPIS:

- 1) Vodítko
- 2) Kloub vodítka
- 3) Uzávěr vodítka
- 4) Opěra zad
- 5) Úchyt stříšky
- 6) Úchyty hrazdičky
- 7) Podnožka
- 8) Přední kolo otočné
- 9) Zadní kolo pevné
- 10) Brzda zadního kola
- 11) Imbusové šrouby pro nastavení úhlu stupačky
- 12) Suchý zip zajištění stupačky
- 13) Stupačka
- 14) Transportní pojistka
- 15) Páčka nastavení zádové opěry

## POZNÁMKY:

## SCHEMA DESCRIPTION

1. Handle
2. Handle height adjustment hinge
3. Handle folding release
4. Backrest
5. Hood bracket
6. Safety bar brackets
7. Footrest
8. Front swivel castor wheel
9. Rear wheel
10. Parking brake
11. Footplate angle adjustment hexagon-bolts
12. Footplate Velcro lock
13. Footplate
14. Transport safety catch
15. Adjusting the backrest lever

**EINFÜHRUNG:**

Sehr geehrte Kunden, lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Dokument. Wenn Sie Fragen zum Produkt und seiner ordnungsgemäßen Verwendung haben, wenden Sie sich an professionelles Personal oder ein Servicecenter. Melden Sie schwerwiegende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Produkt oder eine Verschlechterung der Gesundheit des Benutzers im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts unverzüglich dem offiziellen Händler des Produkts in Ihrem Land oder dem Hersteller des Produkts. Für die neuesten Sicherheits- und / oder Rückrufinformationen für dieses Produkt sowie die Produktkonformitätserklärung wenden Sie sich bitte an den offiziellen Händler des Produkts in Ihrem Land oder an den Produkthersteller. Bewahren Sie dieses Dokument zur weiteren Bezugnahme an einem sicheren Ort auf.

**..... WARNUNG, VORSICHT:**

- ① **HINWEIS! Jede, auf dem Schieber aufgehängte Last (z. B. Tasche) beeinflusst die Stabilität des Wagens!**
- ② **Nutzen Sie immer den Stoßschutz (Rahmenpolster), beachten Sie, dass der richtig angebracht ist!**
- ③ **Empfohlener Luftdruck: vorn/hinten - 180 kPa**
- ⑥ **Beachten Sie, dass der Fußbankklettverschluss das Fußbrett gegen das Zusammenklappen immer fixiert.**



.....Maximale Zuladung des Produktes

**WARNUNG! Beim Aufstellen, Zusammenklappen und Verstellen des Rehawagens lassen Sie Ihre Finger nicht zwischen bewegliche Teile kommen. Quetschgefahr!**

**WARNUNG! Lassen Sie Ihr Kind nie ohne Aufsicht!**

**WARNUNG! Vor Benutzung kontrollieren Sie, dass alle Verriegelungen sicher geschlossen sind.**

**WARNUNG! Überprüfen Sie vor Benutzung die Verriegelung der Sitzeinheit.**

**WARNUNG! Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monate nicht geeignet.**

**WARNUNG! Der Rehawagen darf nicht beim Joggen und Inlineskaten benutzt werden!**

**WARNUNG! Bevor Sie den Rehawagen das erste Mal benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung! Bewahren Sie die auch für eine spätere Benutzung auf. Wenn Sie nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung vorgehen, kann die Sicherheit des Kindes gefährdet werden!**

**PRODUKT - BESCHREIBUNG, EIGENSCHAFTEN, IDENTIFIZIERUNG:**

Sie haben ein Produkt erhalten, das für den vielseitigen täglichen Gebrauch im Freien sowie im Innenbereich zu Hause bestimmt ist. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, sollten Sie sorgfältig wissen, wie Sie es verwenden, wie Sie damit umgehen, wie alle Produktmerkmale funktionieren, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die folgenden Anweisungen:

- Alle Benutzer und / oder ihre Begleitpersonen müssen von qualifiziertem Personal im Umgang mit dem Produkt geschult werden. Benutzer und / oder Begleitpersonen sind verpflichtet, insbesondere die Restrisiken

zueiştirteni, opotrbeni, ři poškození potahu, plastových dílů, opotrbeni brzd, opotrbeni dezénu ři defektu pneumatik . Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly- li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku ři neodborným zacházením s ním.

10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.
11. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

Výrobce, společnosti PATRON Bohemia a.s., si vyhrazuje právo na změnu na výrobcích.

## ÚDRŽBA, LIKVIDACE PRODUKTU:

Váš kočárek Vám při dodržování níže uvedených instrukcí bude sloužit dlouho, aniž byste museli využít služeb Vašeho servisního střediska.

- Pravidelně kontrolujte uzávěr vodítka, zajištění hrazdičky, úchyty na kočárku, spoje, podnožku a pojistku vodítka, aby byly stále v dobrém a funkčním stavu. Brzdy, kola a potah kočárku jsou opotřebitelné části kočárku, proto by měly být vyměněny vždy, když to bude nutné.
- Kočárek by měl být každých 12 měsíců zkontrolován odborníkem.
- Doporučujeme po 24 měsících navštívit servisní oddělení.
- Kočárek může být opravován jen zaměstnanci servisních středisek výrobce nebo odborníky touto firmou pověřenými.
- K opravám mohou být použity jen originální náhradní díly dodávané výrobcem.
- Rotační a posuvné části kočárku pravidelně ošetřujte mazadly ve spreji (např. WD 40), minimálně každých šest měsíců. Nikdy nepoužívejte olej nebo vazelinu. Dbejte na to, abyste nepoužili příliš velké množství mazadla (způsobilo by to zanášení špíny mezi otáčející se částí). Přebytečné mazadlo otřete.
- Skládání a rozkládání kočárku by vždy mělo být velmi lehké. Pokud tomu tak není, přečtěte si znovu příslušné odstavce v návodu k použití.
- Kontrolujte pravidelně tlak v pneumatikách.
- Podvozek, plasty a kolečka je možné omývat teplou vodou s přídavkem běžného saponátu.
- Potah kočárku lze čistit hadrem namočeným v teplé vodě, případně vyprat v ruce (max. 40°C)
- Nikdy kočárek nečistěte abrazivními čistícími prostředky, prostředky na bázi amoniaku, bělidly a lihovými čistidly.
- V případě, že byl kočárek vystaven vlhkému prostředí, utřete ho savým materiálem a nechte v teple uschnout.
- Kočárek ukládejte na suchém a bezprašném místě při doporučené teplotě 5-20°C.
- Pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubové spoje.
- Jsou-li použita ovládací lanka (brzdy, teleskopy, naklápění), pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby seřídte a promažte.

Životnost produktu: Předpokládaná provozní životnost je 5 let. Předpokládaná provozní životnost byla použita jako základ při vývoji produktu a definování požadavků týkajících se použití produktu k danému účelu. Tato data zahrnují také požadavky na údržbu, pro zajištění požadované účinnosti a bezpečnosti produktu.

Pokyny pro likvidaci: Za účelem likvidace je nutné produkt likvidovat v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí, platnými v dané zemi použití produktu.

## PODMÍNKY UŽITÍ:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacie musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacie se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamacie musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacie se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na

dieses Produkts in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Sicherheitshinweisen zu lesen und zu erfahren.

- Das Produkt wurde an die individuellen Bedürfnisse des Anwenders angepasst. Zusätzliche Änderungen dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
- Wir empfehlen, dass Sie die Produktanpassung einmal im Jahr überprüfen, um eine optimale Produkteinrichtung für Benutzer sicherzustellen. Insbesondere für Benutzer mit sich ändernder Anatomie (z. B. Körpermaße und Gewicht) wird empfohlen, mindestens alle sechs Monate eine Anpassung vorzunehmen.
- Ihr spezifisches Produkt kann von den hier gezeigten Varianten abweichen. Insbesondere sind nicht alle in diesem Dokument beschriebenen optionalen Zubehörteile an Ihrem Produkt angebracht.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen an dem in diesem Handbuch beschriebenen Design vorzunehmen.

### Produktmerkmale:

Dieses Produkt ist als nicht-invasives therapeutisches Medizinprodukt der Klasse 1 eingestuft. Das Produkt ist für die kurz- und langfristige Anwendung bestimmt. Das Produkt wird von einer Begleitperson kontrolliert und dient zum Transport von Kindern mit Hilfe einer anderen Person. Das Produkt ist für den Einsatz auf einer festen Oberfläche im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

Das Produkt wird von Kindern mit vorübergehender oder dauerhafter Einschränkung der Gehfähigkeit, der Unfähigkeit zu gehen oder im Stehen zu bleiben verwendet. Das Produkt ist für Benutzer geeignet, deren Anatomie (z. B. Körpermaße und Gewicht) die Verwendung dieses Produkts für den angegebenen Zweck ermöglicht und deren Haut intakt ist. Das Produkt darf nur in Verbindung mit dem im Bestellformular angegebenen Zubehör verwendet werden.





Der Hersteller dieses Produkts übernimmt keine Verantwortung für Kombinationen mit medizinischen Geräten und / oder Zubehör anderer Hersteller. Es sind nur Produktkombinationen zulässig, die hinsichtlich ihrer Effizienz und Sicherheit bewertet wurden. Diese Produkt- und Zubehörkombination muss zulässig und in der Produktkombinationsvereinbarung angegeben sein.

Indikationen: leichte bis schwere oder vollständige Einschränkung der Bewegung des Benutzers.

Kontraindikationen: Absolute Kontraindikationen sind nicht bekannt. Relative Kontraindikationen - fehlende körperliche oder geistige Voraussetzungen, erhebliche Oberflächenschäden des Oberflächengewebes (z. B. Haut usw.). Begleitendes Phänomen: In Ausnahmefällen können bei der Verwendung des Produkts die folgenden begleitenden Phänomene auftreten - Schmerzen in den Nackenmuskeln, Schmerzen in Muskeln und Gelenken, Durchblutungsstörungen, Risiko von Druckgeschwüren. Bei diesen begleitenden Phänomenen oder Problemen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten.

### Produkt Identifikation:

Die Bezeichnung auf dem Produktetikett:

	Globale Handelsidentifikationsnummer. Gemäß GS1-Standard = UDI-DI – Produktidentifizierungsnummer - Gerät Identifikation .
	Seriennummer. Gemäß GS1-Standard = UDI-PI – Produktidentifizierungsnummer - Produktion Identifikation.
	Herstelleridentifikation – Produktversion
<b>Mod.:</b>	Produktversion / Text
<b>Spec.:</b>	Produktversion / Farbversion
	Hersteller - Adresse

Produktionsdatum: Die Seriennummer (erste 3-stellig) enthält das Produktionsdatum. („253“ = 253.Monat ab dem 01.01.2000 = Januar 2021)

## SICHERHEIT UND WAHRUNG:

- Die Begleitperson muss über die Anweisungen der Bedienungsanleitung informiert sein.
- Es muss der Rat eines Facharztes eingeholt werden, um sicher zu gehen, dass das Gerät geeignet ist.

- Vor dem Losfahren stellen Sie sicher, dass das Kind bequem sitzt und Kleidung, Decken etc. sicher befestigt sind, so dass sie nicht in die Räder kommen können.
- Stellen Sie sicher, dass beim Verstellen des Rehawagens das Kind nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen kommt und sich nicht verletzt.
- Beim Verstellen der Rückenlehne halten Sie die mit einer Hand fest, um ihre plötzliche Bewegung und Verletzung des Kindes zu vermeiden.
- Der Kinderwagen darf NICHT als Kindersitz verwendet werden, wenn er in einem Kraftfahrzeug oder Bus fährt, es sei denn, das Fahrzeug ist dafür ausgerüstet und der Kinderwagen ist gemäß den Anforderungen von ISO 7176 -19 oder zusätzlich ANSI / RESNA WC-4: 2012, Abschnitt 19 Anhang A stoßgeprüft
- Der Kinderwagen ist für Fahrt durch Treppe nicht geeignet.
- Erlauben Sie dem Kind ohne Hilfe in oder aus dem Rehawagen nicht zu steigen.
- Arretieren Sie beim Ein- und Aussteigen immer die Feststellbremsen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile, Haltebügel und Fixationen richtig angebracht und verriegelt sind.
- Stellen Sie sich nicht auf die Fußstütze.
- Der abgestellte Rehawagen muss immer mit der Feststellbremse arretiert sein.
- Die Überwindung des Bordsteins probieren Sie zuerst ohne Kind aus.
- Die Begleitperson sollte besonders aufmerksam auf Feuerisiken achten. Erkunden Sie sich in Gebäuden zuerst über die Notausgänge und achten Sie auf die dortigen Verhaltensregeln im Brandfall.
- Lassen Sie das Kind nicht mit dem Rehawagen spielen oder sich daran hängen. Es konnte sich verletzen.
- Fahren Sie mit dem Rehawagen aufmerksam, um die Unfälle infolge der Unaufmerksamkeit zu vermeiden, und achten Sie darauf, jegliche gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Überladen Sie den Rehawagen nicht. Beim Überladen des Sitzes, des Schiebers oder Korbes konnte die Stabilität des Rehawagens beeinträchtigt werden.
- Bei der Manipulation seien Sie vorsichtig, um sich selbst oder das Kind nicht zu verletzen.
- Überwinden Sie die Hindernisse immer, wenn möglich mit Hilfe einer Rampe oder benutzen Sie einen Fahrstuhl.
- Den Rehawagen müssen immer nur zwei Begleitpersonen tragen!
- Wenn Sie und Ihr Helfer nicht sicher sind, den Wagen ohne Gefahr tragen zu können, tun Sie das nicht!
- Beachten Sie Ihre Sicherheit besonders bei Fahrten auf den Straßen.
- Benutzen Sie den Rehawagen nicht bestimmungsfremd zu anderen Zwecken, als vorgesehen.
- Benutzen Sie den Rehawagen nicht für mehr Kinder als er konstruiert wurde.
- Benutzen Sie nur PATRON—Zubehör, oder ein vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
- Beachten Sie beim Zusammenfalten des Rehawagens die Anweisungen der Bedienungsanleitung um Beschädigung oder ein Verbiegen des Gestells zu vermeiden. Verbogenes Gestell fährt nicht mehr gerade.
- Sollten Sie am Rehawagen einen Mangel feststellen, der einer Sicherer Benutzung hindert (z. B. Gestellschaden, Risse, abgefallene Teile, Schrauben, sichtbare Schäden), hören Sie unverzüglich mit der Benutzung des Rehawagens auf und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer/Rehatechniker.
- Hersteller kann keine Verantwortung für die Benutzung von Zubehörteilen von anderen Herstellern übernehmen.
- Bei der Handhabung mit dem Rehawagen handeln Sie immer so, das keine Schäden oder Verletzungen am jeweiligen Nutzer, Ihnen selbst, oder anderen Personen auftreten können. Hersteller, PATRON Bohemia a.s., ist nicht verantwortlich für jegliche Verluste oder Schäden, die durch die inkorrekte Handhabung mit dem Rehawagen verursacht wurden.

## VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH, GEBRAUCH:

### 1) Gestell:

#### Aufstellen des Gestells (mit der Sitzeinheit):

Stellen Sie das zusammengeklappte Fahrgestell auf die Räder und öffnen Sie die Transportsicherung (14). Um das Fahrgestell zu öffnen, bleiben Sie zwischen den Hinterrädern stehen und halten sie den Schieber fest. Bewegen Sie den Schieber nach hinten oben, bis die Faltverriegelung beidseitig einrastet (3). Um die Position zu überprüfen, heben Sie den Handgriff leicht an, das Fahrgestell darf nicht mehr zusammenfallen  
Ziehen Sie die Rahmenpolster auf die Faltverriegelungen und schließen beidseitig den Reißverschluss. Lösen sie den Klemmhebel der Rückenlehne und stellen den Rückenlehnenwinkel ein. Ziehen Sie den Klemmhebel nach. Lösen Sie den Klemmhebel der Fußbankanlage (15) und stellen den Winkel ein. Ziehen Sie den Klemmhebel nach. Klappen Sie nun das Fußbrett und schließen den Klettverschluss. Bringen Sie den Haltebügel an und befestigen bzw. einstellen Sie eventuelle Fixationen. Der Rehawagen ist aufgestellt.

#### Zusammenklappen des Rehawagens (mit der Sitzeinheit):

Arretieren Sie die Feststellbremse, nehmen Sie den Haltebügel sowie die Stoßschütze/Seitenschütze des Rahmens ab. Drücken Sie die Kunststoffgelenke der Fußstütze und stellen Sie diese fast in die waagrechte Position ein bzw. ca. um 20° niedriger. Öffnen Sie den Sicherheitsklettverschluss und klappen das Fußbrett zu. Lösen Sie den Klemmhebel der Rückenlehne und klappen Sie die Rückenlehne nach vorne. Ziehen Sie den Klemmhebel nach. Ziehen Sie die Faltverriegelungen hoch und klappen Sie den Schieber nach vorne zu den Vorderrädern zu. Schließen Sie die Transportsicherung. Der Rehawagen ist zusammengefaltet.

#### Feststellbremsen:

#### Nastavení délky podnožky:

Imbusovým-klíčem povolte dva šrouby na zadní straně trubky podnožky (11). Vysunutím nebo zasunutím nastavte potřebnou délku podnožky. Následně utáhněte šrouby (imbusovým-klíčem).

#### Nastavení úhlu stupačky:

Imbusovým-klíčem povolte dva šrouby na spodní straně stupačky. Posuňte obdélníkovou destičku tak, aby se lopatka při sklopení zarazila v požadovaném úhlu. Následně utáhněte šrouby (imbusovým-klíčem).

#### Suchý zip zajištění stupačky:

Suchým zipem umístěným na spodní straně stupačky zafixujte pozici stupačky proti nechtěnému sklopení.

#### Standartní příslušenství:

##### Košík:

*Přípevnění* – košík připevněte pomocí popruhů s autopatenty na přední spodní obloukovou trubku podvozku a na horní středovou trubku podvozku. Zadní poruchy košíku připevněte k uchyťům na zadní části podvozku, nad brzdami zadních kol.

*Odejmutí* – odepněte všechny popruhy s autopatenty.

##### Transportní pojistka podvozku:

*Přípevnění* - převlékněte pojistku kolem nosníku podvozku, provlékněte „očkem“ popruhu a zajistěte autopatentem.  
*Odejmutí* – rozepněte autopatent, uvolněte popruh.

#### Volitelné příslušenství:

K produktu je nabízena široká škála speciálního fixačního a vymezeního příslušenství. Návod k obsluze na tato příslušenství naleznete v separátní brožůře.

## 2) Obsluha kočárku:

### Nasedání do kočárku:

Kočárek zabrzděte. K ulehčení nasedání je vhodné požádat důvěryhodnou osobu, aby kočárek podržela. Opatrně posaďte dítě do kočárku, zapněte všechny fixační doplňky, kterými je Váš kočárek vybaven, připevněte hrazdičku a upravte podnožku do potřebné polohy. Dbejte na to, aby dítě vždy sedělo pohodlně.

### Vysedání z kočárku:

Kočárek zabrzděte. K ulehčení vysedání je vhodné sklopit podnožku a požádat důvěryhodnou osobu, aby kočárek podržela. Rozepněte všechny fixační doplňky, kterými je Váš kočárek vybaven, sundejte hrazdičku a opatrně vynedjte dítě z kočárku.

### Překonávání obrubníku a nízkých překážek:

*Dolů* - pevně držte vodítko kočárku, najedťte předními koly kolmo na hranu obrubníku, malým tlakem na vodítko směrem dolů trochu nadlehčete přední kola kočárku a opatrně jimi sjeďte z obrubníku. Malým tlakem na vodítko směrem nahoru trochu nadlehčete zadní kola kočárku a opatrně jimi sjeďte z obrubníku.

*Nahoru* - najedťte předními koly kolmo k obrubníku, tlakem na vodítko směrem dolů a našlápnutím zadního rámu podvozku směrem dolů zvedněte přední kola kočárku do potřebné výšky a najedťte jimi na chodník. Tlakem na vodítko směrem nahoru zvedněte zadní kola kočárku do potřebné výšky a najedťte jimi na chodník. V žádném případě nenarážejte předními koly do obrubníku!

### Přenášení kočárku:

- použijte nájezdovou rampu nebo výtah vždy, když je to možné
- pokud musíte překonat schody, musí kočárek přenášet nejméně dvě osoby (Obr.7)
- nikdy nepřenášejte kočárek pokud si Vy a Váš pomocník nejste jisti, že kočárek i s dítětem bezpečně přenesete
- pokud při přenášení kočárku pocítíte únavu, odpočiňte si
- při přenášení kočárku nesmí mít dítě ruce vně kočárku
- nikdy kočárek nezvedejte za hrazdičku ani za podnožku

#### *Ze schodů:*

Pevně uchopte vodítko kočárku a najedťte předními koly kočárku kolmo k horní hraně schodiště. Váš pomocník pevně uchopí podvozek kočárku nad předními koly. Kočárek spolu nadzvedněte, opatrně sneste kočárek dolů a postavte ho na všechna čtyři kola (obr.7).

#### *Do schodů:*

Pevně uchopte vodítko kočárku a najedťte zadními koly kočárku kolmo ke spodnímu schodu schodiště. Váš pomocník pevně uchopí podvozek kočárku nad předními koly. Kočárek spolu nadzvedněte, opatrně vyneste kočárek nahoru a postavte ho na všechna čtyři kola (obr.7).

#### Potah:

Potah kočárku je snímatelný a lze jej prát ručně (max. 40°C).

Na potahu rozepněte zip na zadní straně zádové opěry.

Navlékněte shora na opěru zad a připevněte pomocí našitých suchých zipů k zádové opěře a sedáku kočárku. Přetáhněte potah přes bočnice sedáku, zapněte zip potahu zádové opěry.

- Dopravná osoba si musí být vědoma nebezpečí požáru; v budovách se informujte o umístění nouzového východu a o evakuačním plánu budovy
- Nenechte dítě, aby si hrálo s kočárkem, mohlo by dojít ke zranění
- Kočárek není určen k jízdě na schodišti.
- Jíždě s kočárkem vždy věnujte dostatečnou pozornost, abyste se vyhnuli nehodám, které by se mohly při případné nepozornosti přihodit
- Nepřetěžujte kočárek, při přetížení lůžka, sedačky, tašky, nebo koše by mohlo dojít k narušení stability kočárku
- Při manipulaci s kočárkem dávejte pozor, abyste nezranili sebe nebo dítě
- Pro překonání překážek použijte nájezdovou rampu nebo výtah, když je to možné
- Kočárek musí přenášet vždy nejméně dvě osoby
- Kočárek nikdy nepřenášejte, pokud si vy a váš pomocník nejste jisti, že je s dítětem bezpečně přenesete
- Při jízdě s kočárkem po ulici dbejte pravidel bezpečnosti silničního provozu
- Neužívejte kočárek k jiným účelům, než ke kterým je určen
- Neužívejte kočárek pro větší počet dětí, než pro jaký byl konstruován
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není dodáváno či schváleno výrobcem
- Při častém skládání a rozkládání kočárku je třeba zvlášť pečlivě dodržovat návod k použití, předejete tím nestabilitě stopy kočárku. Při nedodržování návodu na skládání kočárku může dojít k zakřivení konstrukce
- V případě zjevné závady brání bezpečnému používání výrobku (např. poškození podvozku, odpadlá část či jiné opticky viditelné vady, praskliny apod.) je třeba neprodleně přestat užívat výrobek a kontaktovat prodejce.
- Firma PATRON Bohemia a.s. nese zodpovědnost za škody způsobené používáním jiných doplňků než dodávaných touto firmou
- Firma PATRON Bohemia a.s. nese zodpovědnost za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací s kočárkem

## PŘÍPRAVA K POUŽITÍ, POUŽITÍ:

### 1) Podvozek:

#### Rozložení podvozku (včetně sedačky):

Položte složený podvozek na kola. Rozepněte a uvolněte transportní pojistku rámu, (14). Postavte se mezi zadní kola kočárku, uchopte vodítko a zatáhněte směrem nahoru (k sobě), dokud se s cvaknutím neuzamkne uzávěr vodítka (3). Tahem za vodítko směrem nahoru se ujistíte, že jsou oba uzávěry vodítka (podvozek už nejde složit.). Přetáhněte boční chrániče rámu přes uzávěry vodítka a dopněte oba zipy chráničů. Povolte páčku nastavení opěry zad (15), nastavte zádovou opěru do požadované polohy a utáhněte páčku. Stiskněte tlačítka na kloubech polohování podnožky (11), nastavte ji do požadované polohy a uvolněte tlačítka. Vyklepte stupačku a zajistěte suchý zip stupačky (12). Nasaďte hrazdičku, nasaďte a nastavte případné fixační doplňky. Kočárek je rozložen.

#### Složení kočárku (včetně sedačky):

Zabrzděte kočárek (obr.6) a odejměte hrazdičku. Stiskněte tlačítka na kloubech polohování podnožka a tu nastavte co nejvýše směrem nahoru než je vodorovná poloha (obr.10). Uvolněte suchý zip zajištění stupačky a stupačku sklopte.

Povolte páčku nastavení zádové opěrky a sklopte zádovou opěrku co nejvíce dopředu (doporučujeme před složením odejmout fixační doplňky, které brání maximálnímu složení), utáhněte páčku (obr.10). Částečně rozepněte a přetáhněte boční chrániče rámu vzhůru přes uzávěry vodítka. Přitáhněte uzávěry vodítka směrem nahoru a současně překlopte vodítko k předním kolům až na doraz. Zajistěte transportní pojistku podvozku převlékněte pojistku kolem nosníku podvozku, převlékněte „očkem“ popruhu a zajistěte autopatentem (Obr.8). Kočárek je složený.

#### Brzdy:

Pro zabrzdění kočárku sešlápněte zadní spojenou brzdu. K odbrzdění kočárku brzdou nadzvedněte. (obr.6).

#### Výškové nastavení vodítka:

Stiskněte současně obě tlačítka na vnitřních stranách kloubů vodítka (2), nastavte vhodnou výšku vodítka a tlačítka uvolněte. Vodítko se zajistí v nové pozici automaticky, uslyšíte zvuk zacvaknutí.

#### Hrazdička:

Pro odejmutí hrazdičky stlačte kovové pojistné kolíky hrazdičky dovnitř trubky. Hrazdičku vysuňte směrem vzhůru. Při nasazování musí pojistné kolíky směřovat dopředu. Nasouvajte hrazdičku do příslušných trubek (6) dokud nezacvakne pojistný kolík. Tahem za hrazdičku směrem vzhůru se ujistíte, že je správně upevněna.

#### Nastavení úhlu opěry zad:

Povolte páčku na zadní straně opěry zad (15) Nastavte opěru do požadované pozice a zajistěte utažením páčky. Případně mírně rozepněte zip potahu opěry zad pro ulehčení manipulace. Zkontrolujte se, že opěra zad je správně zajištěna v požadované pozici. Opěra se nesmí úhlově pohybovat.

#### Nastavení hloubky sedáku:

Uvolněte potah sedáku nadzdvížením a uvolněním suchých zipů. Povolte čtyři plastové matice na spodní straně sedáku. Nastavte potřebnou hloubku sedáku. Následně utáhněte plastové matice (rukou). Navlékněte zpět potah sedáku.

#### Nastavení úhlu podnožky:

Stiskněte současně obě tlačítka na vnitřních stranách kloubů podnožky (11), nastavte vhodnou a tlačítka uvolněte. Podnožka se v nové poloze zajistí automaticky, uslyšíte zvuk zacvaknutí.

Um den Kinderwagen zu bremsen, betätigen Sie die Hinterradbremse. Heben Sie die Bremse an, um den Kinderwagen freizugeben. (Abb.6).

#### Lenkrollenarretierung:

Bei Bedarf kann die Lenkung der vorderen Rollen verhindert werden: ziehen sie den Lenkstopp und drehen um 90° um. Nun drehen Sie das Lenkrad um, bis der Lenkstopp einrastet.

#### Schieberhöhenverstellung:

Betätigen Sie beidseitig die Auslöseknöpfe der Rastergelenke (2), stellen die Höhe des Schiebers ein und lassen die Knöpfe los.

#### Haltebügel:

Um den Haltebügel zu entnehmen, drücken Sie den Sicherungsstift und ziehen den Haltebügel heraus. Bei dem Aufsetzen muss der Sicherungsstift nach vorne hinauslaufen. Stecken Sie den Haltebügel ein, bis dieser einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Haltebügel ordentlich sitzt.

#### Rückenlehnenwinkeleinstellung:

Lösen Sie den Klemmhebel auf der Rückenlehne (15). Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen den Klemmhebel nach. Eventuell können Sie für bessere Manipulation auch den Reißverschluss des Rückenbezugs öffnen. Überprüfen Sie, ob die Rückenlehne eingerastet hat.

#### Sitztiefeverstellung:

Lösen Sie den Sitzbezug, indem Sie ihn anheben und die Klettverschlüsse lösen. Lösen Sie die vier Kunststoffmutter an der Unterseite des Sitzes. Stellen Sie die gewünschte Sitztiefe ein. Ziehen Sie dann die Kunststoffmutter (von Hand) fest. Setzen Sie den Sitzbezug wieder auf.

#### Kniewinkeleinstellung:

Drücken Sie die Kunststoffgelenke an beiden Seiten der Fußstütze (11), stellen Sie die gewünschte Position ein und lösen Sie beide Kunststoffgelenke wieder. Die Fußstütze rastet in der neuen Position hörbar ein.

#### Unterschenkellängeneinstellung:

Lösen Sie mit dem Inbusschlüssel zwei Stiftschrauben der Fußbank. Schieben Sie die Fußbank in die gewünschte Position und ziehen wieder die Schrauben nach.

#### Fußbrettwinkelverstellung:

Lösen Sie mit dem Inbusschlüssel zwei Stiftschrauben der Fußbank. Stellen Sie den Anschlagteil so ein, dass beim Kippen des Fußbretts der gewünschte Knöchelwinkel erzielt wird. Nun ziehen Sie die Schrauben nach.

#### Sicherheitsklettverschluss des Fußbretts:

Sichern Sie mit Hilfe von Klettverschluss das Fußbrett gegen das unerwünschte Kippen.

### Grundausrüstung:

#### Korb:

Anbringen – befestigen Sie den Korb auf das Gestell mit den Riemen mit Druckknöpfen: am Bogenrohr vorne, am Rahmen in der Mitte und an den Profirohren hinten.

Abnehmen – öffnen Sie alle Druckknopfverschlüsse des Korbes

#### Transportsicherung:

Anbringen – ziehen Sie den Gurt ums Gestellrohr, durch die Gurtöse und schließen sie den Druckknopf.

Abnehmen – öffnen Sie den Druckknopf und lösen den Gurt.

### 2) Bedienung des Rehawagens:

#### Einsteigen:

Arretieren Sie die Feststellbremse. Soweit möglich, lassen Sie eine andere Person den Rehawagen halten. Klappen Sie das Fußbrett hoch, lassen Sie nie das Kind mit seinem ganzen Gewicht auf das Fußbrett treten! Setzen Sie das Kind vorsichtig in den Rehawagen, legen Sie den Sicherheitsgurt bzw. andere Fixationen an, und stecken den Haltebügel auf. Klappen Sie das Fußbrett runter. Stellen Sie die Fußstütze, wenn nötig ein. Beachten Sie, damit das Kind immer bequem und richtig sitzt.

#### Aussteigen:

Arretieren Sie die Feststellbremse. Soweit möglich, lassen Sie eine andere Person den Rehawagen halten. Klappen Sie das Fußbrett hoch, lassen Sie nie das Kind mit seinem ganzen Gewicht auf das Fußbrett treten! Öffnen Sie die Sicherheitsgurte bzw. Fixationen, nehmen den Haltebügel weg und heben Sie das Kind vorsichtig heraus.

#### Bordsteine und einzelne Stufen bewältigen:

Nach unten - Bringen Sie die Vorderräder an den Rand des Bordsteins, halten Sie die Handgriffe fest und lassen Sie die Vorderräder langsam den Bordstein herunter. Heben Sie den Schieber leicht an und lassen Sie auch die Hinterräder herunter.

Nach oben - Bringen Sie die Vorderräder an den Rand des Bordsteines. Ziehen Sie den Schieber aneinander und treten Sie zugleich die Räderachse und drücken Sie die mit dem Fuß auseinander, damit Sie die Vorderräder anheben. Platzieren Sie die Vorderräder über den Bordstein. Durch Zug an den Schiebegriff nach oben heben Sie die Hinterräder an und platzieren Sie die über den Bordstein. Stoßen Sie NIE den Bordstein mit Vorderrädern an! Dies kann Gestellschäden verursachen.

#### Stufen bewältigen:

soweit vorhanden, benutzen Sie immer Rampen oder Aufzüge.  
 wenn Sie die Stufen bewältigen müssen, muss der Rehawagen unbedingt von zwei Personen getragen werden.  
 versuchen Sie nie den Rehawagen zu tragen, wenn Sie und Ihr Helfer nicht absolut sicher sind, die Kontrolle über den Rehawagen zu haben und das Gewicht mitsamt Insassen tragen zu können.  
 machen Sie Pausen nach einzelnen Stufen, wenn Sie müde sind.  
 beim Übertragen dürfen die Arme des Kindes nicht außerhalb des Rehawagens sein!  
 heben Sie den Rehawagen nicht an Fußstütze und an Haltebügel an.  
**Stufen heruntergehen:**  
 Halten Sie den Schiebegriff fest, positionieren Sie den Rehawagen rechtwinklig mit den Vorderrädern an der obersten Stufe, Ihr Helfer ergreift das Fahrgestell über die Vorderräder. Heben Sie den Rehawagen zusammen an, tragen vorsichtig herunter über, und stellen auf alle vier Räder.  
**Stufen heraufbringen:**  
 Halten Sie den Schiebegriff fest. Positionieren Sie den Rehawagen rechtwinklig mit den Hinterrädern zur untersten Stufe, Ihr Helfer ergreift das Fahrgestell über die Vorderräder, den Rehawagen heben Sie zusammen an, tragen vorsichtig herauf über, und stellen auf alle vier Räder.  
**Bezug:**  
 Der Rehawagen-Bezug ist abzuziehen und lässt sich bei max. 40°C in der Hand waschen. Öffnen Sie den Reißverschluss an der Hinterseite der Rückenlehne. Ziehen Sie den Bezug über die Rückenlehne und befestigen Sie ihn mittels der Klettverschlüsse an der Rückenlehne und den Sitz des Rehawagens. Nun ziehen Sie den Bezug über die seitlichen Führungen des Sitzes und schließen Sie den Reißverschluss der Rückenlehne wieder.

## WARTUNG, PRODUKTENTSORGUNG:

Ihr Rehawagen wird Ihnen beim Einhalten der unten angegebenen Anweisungen lange problemlos dienen, ohne dass Sie ihn in Ihrer Fachwerkstatt reparieren lassen müssen.

- Prüfen Sie regelmäßig den Klappmechanismus und seine Sicherung, Verriegelung des Sicherheitsbügel, Adapter, Verbindungen und Fußstütze um sicherzugehen, dass sie sicher und voll intakt sind.
- Bremsen, Reifen und Überzug sind Verschleißteile und sollten, wenn nötig, von Ihrer Fachwerkstatt ersetzt werden.
- Wir empfehlen den Rehawagen alle 12 Monate von einem bewährten Sanitätshaus/einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen.
- Wir empfehlen, dass nach 24 Monaten eine Service-Abteilung besuchen.
- Sollte der Rehawagen beschädigt sein, oder eine Reparatur notwendig sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Alternativ steht Ihnen PATRON Bohemia .a.s. für Produktinformationen zur Verfügung.
- Es sollen nur Ersatzteile PATRON Bohemia .a.s. verwendet werden.
- Dreh- und Schiebeteile schmieren Sie regelmäßig mit Spray-Schmiermittel (z.B. WD 40), minimal jede sechs Monate, benutzen Sie nie Öl oder Fettschmiermittel. Beachten Sie, damit Sie nicht zu viel Schmiermittel benutzen (dies verursacht eine Schmutzeintragung zwischen Rotations-/Schiebeteile). Überflüssiges Schmiermittel wischen Sie ab.
- Der Rehawagen sollte sich immer leicht zusammen- und ausfallen lassen. Sollte dies nicht der Fall sein, lesen Sie bitte noch einmal die betreffenden Absätze der Bedienungsanleitung nach.
- Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck.
- Das Fahrgestell, Plastikteile und Räder können mit einem Schwamm, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel abgewaschen werden.
- Der Bezug kann mit nassem Lappen abgewischt, oder bei max. 40° C in der Hand gewaschen werden.
- Benutzen Sie keine Poliermittel, Ammoniak-, Chlorid- oder Alkoholhaltige Reinigungsmittel.
- Nachdem Ihr Rehawagen feucht wurde, wischen Sie alles mit einem weichen Stofflappen ab und stellen Sie den Rehawagen komplett aufgebaut an einem warmen und trockenen Ort zum Abtrocknen.
- Lagern Sie den Rehawagen an einem warmen und trockenen Ort. Die Temperatur sollte 5–20° C sein.
- Überprüfen Sie und ziehen Sie die Verschraubungen regelmäßig nach.
- Wenn die Steuerleitungen (Bremsen, Teleskope, Tilt) verwendet sind, überprüfen Sie die regelmäßig und wenn erforderlich stellen Sie die ein und schmieren Sie die.

Produktlebensdauer: Die erwartete Produktlebensdauer beträgt 5 Jahre. Die erwartete Produktlebensdauer wurde als Grundlage für die Produktentwicklung und die Definition der Anforderungen für die Verwendung des Produkts für den angegebenen Zweck verwendet. Diese Daten enthalten auch Wartungsanforderungen, um die erforderliche Effizienz und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.  
 Entsorgungshinweise: Zur Entsorgung muss das Produkt gemäß den geltenden Umweltschutzbestimmungen des Landes, in dem das Produkt verwendet wurde, entsorgt werden.


- Váš konkrétní produkt se může lišit od variant, které jsou zde vyobrazeny. Zejména pak není na vašem produktu namontováno veškeré volitelné příslušenství popisované v návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo na provádění technických změn u provedení popsaného v tomto návodu.

### **Funkce produktu:**

Tento produkt je klasifikován jako neinvazivní terapeutický prostředek třídy 1. Produkt je určen ke krátkodobému i dlouhodobému použití. Produkt je ovládán doprovodnou osobou a slouží k přepravě dětí za pomoci jiné osoby. Produkt je určen pro použití na pevném podkladu v interiérech a exteriérech. Produkt slouží dětem s dočasným nebo trvalým omezením schopnosti chůze, neschopným chůze, či prostého stoje. Produkt je vhodný pro uživatele, jejichž anatomie (např. tělesné rozměry a hmotnost) připouští použití tohoto produktu k danému účelu a jejichž kůže je neporušená. Produkt je nutné používat výhradně ve spojení s příslušenstvím, které je uvedeno v objednacím listu. Za kombinace se zdravotnickými prostředky a/nebo příslušenstvím od jiných výrobců, nepřebírá výrobce tohoto produktu žádnou odpovědnost. Povoleny jsou pouze produktové kombinace hodnocené z hlediska jejich účinnosti a bezpečnosti, které jsou výhradně povoleny kombinovat na základě dohody o kombinaci. Indikace: lehká až závažná nebo úplná omezení pohybu uživatele. Kontraindikace: Absolutní kontraindikace nejsou známy. Relativní kontraindikace - chybějící fyzické nebo psychologické předpoklady, výrazné plošné porušení povrchové tkáně (např. kůže, aj.). Průvodní jevy: Při používání produktu se mohou výjimečně vyskytnout následující průvodní jevy - bolest krčního svalstva, svalů a kloubů, poruchy prokrvení, riziko dekubitů. V případě těchto průvodních jevů, či potíží kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo terapeuta.

### **Identifikace produktu:**

Informace na typovém štítku:

<b>GTIN</b>	Globální číslo obch. položky. Dle normy GS1 = UDI-DI – Jedinečná identifikace prostředku - identifikátor prostředku.
<b>SN</b>	Sériové číslo. Dle normy GS1 = UDI-PI – Jedinečná identifikace prostředku – identifikátor výroby.
<b>REF</b>	Kód výrobce pro variantu produktu
<b>Mod.:</b>	Variantu produktu / text
<b>Spec.:</b>	Variantu produktu / barevné provedení
	Informace o výrobcí/adresa

Datum výroby: Sériové číslo (první 3 číslice) obsahují datum výroby. („253“ = 253. měsíc od 01.01.2000 = leden 2021)

## BEZPEČNOST A OCHRANA:

- Doprovodná osoba musí být obeznámena s instrukcemi uvedenými v návodu
- Kočárek může být používán jen na doporučení lékaře
- Před jízdou zkontrolujte zda dítě sedí pohodlně a zda se jeho oděv ani jiná textilie nemůže dostat do kontaktu s koly kočárku
- Zajistěte, aby se dítě při nastavování kočárku nedostalo do styku s pohybujícími se částmi a nemohlo se zranit
- Při nastavování náklonu záďové opěrky musí obsluha jednat tak, aby nedošlo k náhlému sklopení opěrky
- Kočárek NESMÍ být používán jako sedačka pro dítě při cestování v motorovém vozidle nebo autobuse, pokud pro to vozidlo není vybaveno a pokud kočárek není testován nárázem podle požadavků normy ISO 7176-19
- Nedovolte dítěti, aby nastupovalo a vystupovalo z kočárku bez pomoci doprovodné osoby
- Při nasedání a vystupování z kočárku musí být kočárek vždy zabrzděn
- Vždy se ujistěte, že jsou všechny fixační doplňky, bezpečnostní hrazdička a ostatní příslušenství správně připevněny a zajištěny
- Nestoupejte na stupačku
- Kočárek musí být zabrzděn vždy, když není v pohybu
- Překonávání obrubníku nejdříve vyzkoušejte s prázdným kočárkem

**ÚVOD:**

Vážení zákazníci, před prvním použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento dokument. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Budete-li mít nějaké dotazy ohledně produktu a jeho správného použití, obraťte se na odborný personál, či servisní středisko. Každou závažnou nežádoucí příhodu v souvislosti s produktem, či případné zhoršení zdravotního stavu uživatele v souvislosti s užíváním produktu, neprodleně ohlaste oficiálnímu distributorovi produktu ve vaší zemi, či výrobci produktu. Pro informace ohledně bezpečnosti a svolávacích akcích pro tento produkt, stejně jako produktové prohlášení o shodě, prosím kontaktujte oficiálního distributora produktu ve vaší zemi, či výrobci produktu. Tento dokument si pečlivě uschovejte pro následnou referenci.

**.....VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ**

- ① **UPOZORNĚNÍ! Jakékoli břemeno (brašna, ....) připevněné k rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku!**
- ② **Vždy použijte boční chrániče rámu řádně připevněné!**
- ③ **Doporučený tlak v pneumatikách: 180 kPa**
- ④ **Vždy používejte suchý zip zajištění stupačky řádně připevněný!**



.....maximální nosnost výrobku.

**UPOZORNĚNÍ! Při nastavování kočárku držte prsty mimo pohybuující se části mechanismu!**

**UPOZORNĚNÍ! Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné**

**UPOZORNĚNÍ! Před použitím se přesvědčte, že všechna zajišťovací zařízení jsou zapojená**

**UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda připevňovací zařízení sedačky je před použitím řádně připojeno**

**UPOZORNĚNÍ! Sedačka není vhodná pro dítě mladší 6 měsíců**

**VAROVÁNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běhání a jízdu na bruslích**

**POZOR! Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu**

**PRODUKT – POPIS, FUNKCE, IDENTIFIKACE:**

Obdrželi jste výrobek, který vám umožňuje všestranné každodenní použití doma i venku. Před prvním použitím produktu se pečlivě seznamte s jeho manipulací, funkcí a použitím, aby byla vyloučena jakákoli možnost poranění. Dbejte zejména na dodržování následujících pokynů:

- Všichni uživatelé a/nebo jejich doprovodné osoby musí být zaškoleni odborným personálem ohledně ovládní produktu. Uživatelé a/nebo jejich doprovodné osoby jsou povinni si přečíst a poučit se zejména o zbytkových rizicích tohoto produktu, v souvislosti s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Produkt byl přizpůsoben potřebám uživatele. Dodatečné změny smí provádět pouze odborný personál.
- Doporučujeme provést kontrolu přizpůsobení produktu 1 x ročně, aby bylo možné zajistit optimální nastavení produktu pro uživatele. Zejména u uživatelů s měnící se anatomii (např. tělesné rozměry a hmotnost) je doporučeno přizpůsobení minimálně 1 x za půl roku.

**GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN:**

1. Es gibt auf das Produkt einen Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage des Kaufes der Ware. Die Gewähr wird ausschließlich für Mängel des Materiales und Herstellungsfehler übernommen.
2. Wenden Sie sich im Reklamationsfall ausschließlich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie die Ware gekauft bzw. bezogen haben.
3. Um den Gewährleistungsanspruch geltend machen zu können, muss der Kassenbon und der ordentlich ausgefüllte Garantieschein vorgelegt werden. Das Identifikationsetikett am Produkt muss während der Gewährleistungsfrist unbeschädigt und lesbar erhalten bleiben. Erst dann kann das Reklamationsverfahren eröffnet werden.
4. Der Gewährleistungsanspruch wird nach betreffenden Absätzen des BGB geregelt.
5. Das Produkt muss gemäß Bedienungsanweisung und nur zum Zweck, zu welchem es bestimmt ist, gebraucht werden. Für Schäden, welche aus Grunde des unsachgemäßen Gebrauchs in Widerspruch mit Gebrauchsanweisung entstanden haben, ist der Hersteller/Vertriebsfirma nicht verantwortlich!
6. Das Produkt muss ordentlich gepflegt, gewartet und gelagert werden. (Siehe Bedienungsanweisung)
7. Das Reklamationsverfahren wird erst dann eröffnet, wenn die Ware komplett, ordentlich eingepackt und gegen mögliche Beschädigung gesichert, zugestellt wird. Der Inhaber des Produktes ist verpflichtet, die reklamierte Ware in einem sauberen Zustand vorzulegen. Der Inhaber kann während des Reklamationsverfahrens vom Hersteller/Vertrieb nicht verlangen, eine übliche Wartung oder Pflege durchführen zu müssen.
8. Jeder Mangel ist sofort anzumelden und muss möglichst schnell beseitigt werden. Für Folgeschäden, welche durch Nichtbeseitigung von ursprünglichen Schäden entstanden haben, ist der Verbraucher völlig verantwortlich.
9. Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden, welche auf Grund einer unrichtigen Benutzung entstanden haben; Z. B. durch unerlaubte Überlastung, Unfall, Gewalt oder durch ein unsachgemäßes Eingreifen in das Produkt. Keine Gewährleistung wird übernommen für natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß), für mechanische Beschädigung oder Verschmutzung (des Bezugs, der Plastik-Teile, der Bremsen, des Felgenprofils); auf einen Reifendefekt bezieht sich keine Gewährleistung.
10. Die Gewährleistungsfrist darf nicht mit einer Gebrauchszeit verwechselt werden. Die Gebrauchszeit ist eine Dauer, in welcher ein Produkt verwendet wird. (Falls regulär gebraucht, gepflegt, gewartet; mit Berücksichtigung von seinen Eigenschaften, seiner Konstruktion etc.)

Technische Änderungen an den Produkten sind vorbehalten.

## BEMERKUNGEN:

## SCHEMA - BESCHREIBUNG

1. Schiebebügel
2. Auslösknopf des Rastgelenks
3. Klappmechanismus
4. Rückenlehne
5. Dachadapter
6. Haltebügelaufnahme
7. Fußstütze
8. Vorderrad lenkbar
9. Hinterrad starr
10. Bremse des Hinterrades
11. Imbussschlüssel zur Höhenverstellung der Fußbank
12. Klettverschluss der Fußbank
13. Fußbank
14. Transportsicherung
15. Rückenlehnenhebel einstellen